

Dantax[®]

BRUGERVEJLEDNING (DK)

DANTAX CHASSIS 11.1

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E



1 - INSTALLATION OG SIKKERHED



2 - TEKNISKE FUNKTIONER

Kontrolenhed
Fjernbetjening
Specielle funktioner



3 - FORBEREDELSE

Tilslutning
Tilslutning af udvendige højtalere



4 - ANVENDELSE AF TV-APPARATET

Stil i beredskab (stand by)
Frakobling af lyden
Skærmdisplay
Indstilling og memory
Menu
Programvalg
Finindstilling
Programvalg
Billed

Lyd og forvalg

Normalisering

Sleep-timer

Udvendige tilslutninger

Teletekst

Stereo

Nicam Digital Stereo




5 - SERVICE TIPS



Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV-apparat, det bør kun udføres af professionelle.

1 - INSTALLATION OG SIKKERHED



Anbring TV-apparatet således, at der ikke kommer direkte lys ind på skærmen. Derved undgår De forstyrrende reflekser på skærmen.



Undgå at placere TV-apparatet i nærheden af varme kilder, så som radiatorer, ovne, komfurer, etc. Undgå at bruge apparatet i nærheden af apparater som udsender et magnetisk felt, så som Hi-Fi højtalere eller elektriske motorer, som kan forårsage farveforandringer på skærmen.




Ophobet varme i apparatet ledes ud gennem ventilationsåbningerne. Undgå derfor at dække apparatet med klæde, tøj, etc. som kan blokere udluftningen. Undgå at placere TV-apparatet på tæpper eller blødt betræk.



Stil ikk vaser eller pottedplanter øverst på TV-apparatet.



Rengør skærmen med en hårdt opvreden klud eller et vaskeskind. Brug aldrig skurepulver og træk altid hovedstikket ud af kontakten, når apparatet skal rengøres.









Hvis TV-apparatet anbringes på en hylde eller andet, skal der være minimum 8 cm luft, regnet fra toppen, siderne og bagsiden af apparatet for at afhjælpe ventilationen.



Dette TV-apparat er beregnet til 230 V AC netspænding, 50 Hz eller 60 Hz. Tilslut ikke TV-apparatet til andre spændingskilder end et netkabel.


2- TEKNISKE FUNKTIONER/KONTROL PANEL

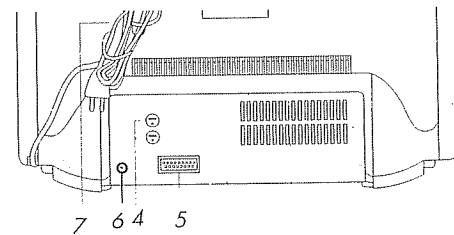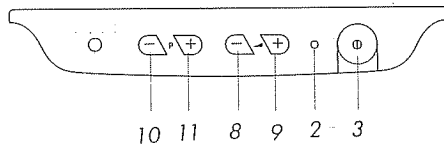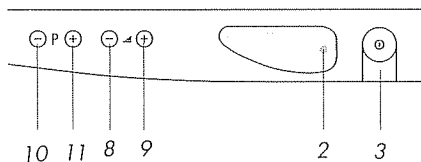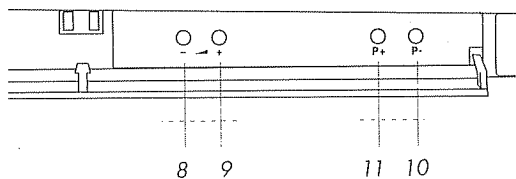

1. Flap til kontrolpanel
2. Stil i beredskab (standby indikator)
3. On/off knap
4. Bøsning til udvendige højtalere
5. Scartbøsning
6. Antenne indgang
7. Kabelholder

8. Lydstyrke ned
9. Lydstyrke op
10. Programvalg ned
11. Programvalg op

FJERNBETJENING

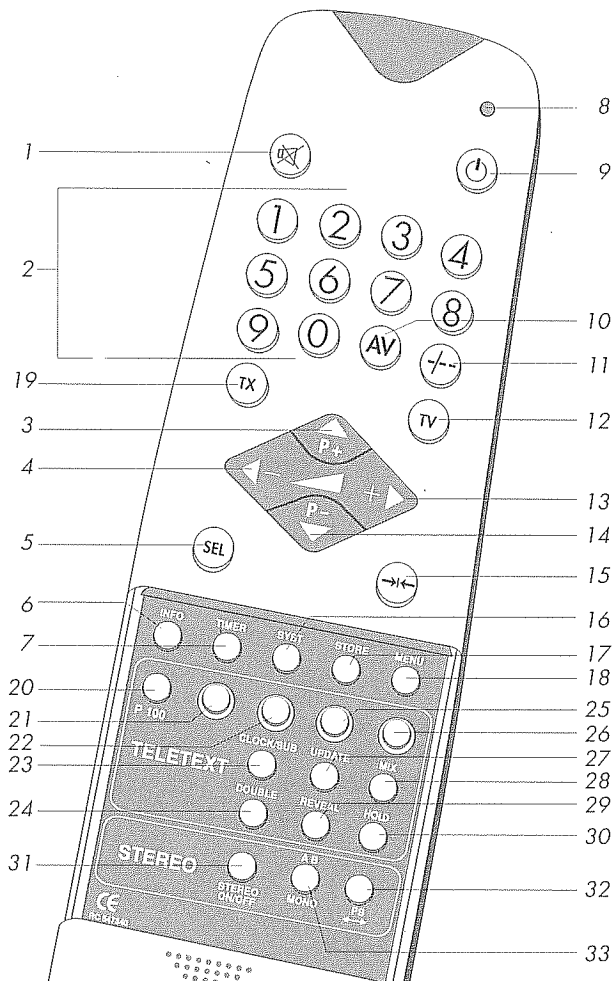

1. Lyd frakobling
2. 10 programknapper
3. Programvalg op
4. Lydstyrke ned
5. Billed/lyd justering
6. Info
7. Off-timer
8. LED-display
9. Stil i beredskab (standby)
10. AV
11. Tochifret programknap
12. Tv valg
13. Lydstyrke op
14. Program ned
15. Normalisering
16. Systemvalg
17. Memory
18. Menu
- Til teletekstfunktioner**
19. Teletekst valg
20. Indeks side
21. Rød knap til hurtig tekst
22. Grøn knap til hurtig tekst-
23. Ur/ næste side
24. Forstørrelse
25. Gul knap til hurtig tekst
26. BLÅ knap til hurtig tekst
27. Opdatering
28. Mix
29. Afslørings
30. Holde
- Til Nicam funktioner**
31. Stereo ON/OFF
32. Rumlyd/Quasi stereo

SPECIELLE FUNKTIONER

Dette TV-apparat er udstyret med et "On-Screen Display" system. Dette gør det muligt for brugeren at se funktionerne på skærmen og at kontrollere dem effektivt.

Dette apparat vil automatisk skifte til "stand-by" fire minutter efter en kanal holder op med at sende.

Scartbøsning: videobåndoptager, satellitreceiver, videoafspiller, TVspil eller en hjemme computer kan kobles til denne AV (Audio/Video) bøsning med det rigtige forbindelseskabel. For at se denne indgang, vælgda AV på fjernbetjeningen.

Anden scartbøsning mulig


Udvendige højttalerbøsninger. Findes kun på nogle NICAM/STEREO modeller

100 programmets hukommelse

3- ISÆTNING AF BATTERIER


Skift/Isætning af batterier

Fjern dækslet ved at trække ned i pilens retning. Isæt de to AA size batterier; vær opmærksom på batteriernes polaritet og sæt dækslet på igen.

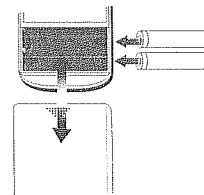


Antenne tilslutning


Kobl TV-apparatet til antenneudgange i hjemmet, ved at bruge en 75 ohm antenneledning. Hvis et 300 ohm flat tokabelledning bliver brugt bør en 300 ohm/75 ohm adaptor benyttes.

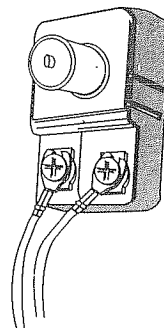

300 Ω Kabel

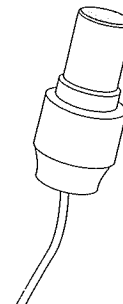

75 Ω Kabel

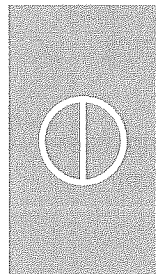

Tilslut TV hovedstikket til hovedbøsningens udgang (240V 50Hz AC) i Deres hjem.

Tryk på TV On/off knappen for at tænde, derefter hvilken som helst nummereret knap på fjernbetjeningen eller +/- knappen under kontrollflappen.

UDVENDIGE HØJTALERE (Kun 25/28" NICAM/STEREO modeller)

To 16 ohm udvendige højtalere kan tilsluttes til højtalerbøsningen, som sidder på bagsiden af TV-apparatet for at give bagside højtalerekkanaler (≠). Lyden i disse højtalere kontrolleres normalt, men lyden af bagsidehøjtalere er på et lavere niveau end TV-apparatets hovedhøjtalere.


DE UDVENDIGE HØJTALERSTIK ER
EUROPÆISKE TO PIN DIN STIK

Højre kanal
Venstre kanal

Benyttes andet end 16 ohm højtalere kan TV-apparatet tage skade.

Kontakttilslutninger til Scart bøsningen

1. Audio udgang højre
2. Audio indgang venstre
3. Audio udgang venstre (mono)
4. Audio stel
5. Blå stel
6. Audio indgang venstre (mono)
7. RGB blå indgang
8. Skiftespænding
9. Grøn stel
- 10.—
11. RGB grøn indgang
- 12.—
13. Rød indgang
14. Stel
15. RGB rød indgang
16. Blankningssignal
17. Video udgang stel
18. Video indgang stel
19. Videoudgang
20. Video indgang
21. Screening



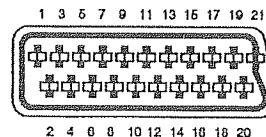


4. BETJENING AF TV-APPARATET




STIL I BEREDSKAB (STAND-BY)

Ved at trykke på den røde stand-by knap øverst til venstre på fjernbetjeningen, aktiveres TV-apparatets stand-by funktion.

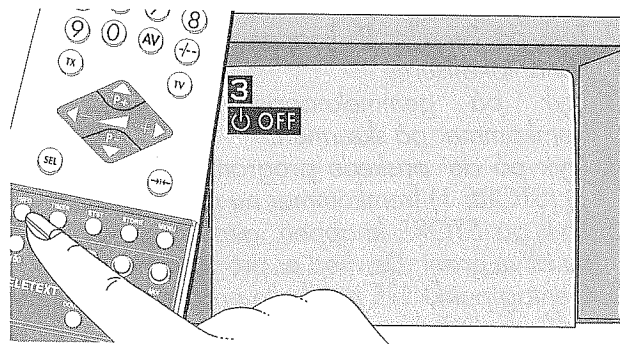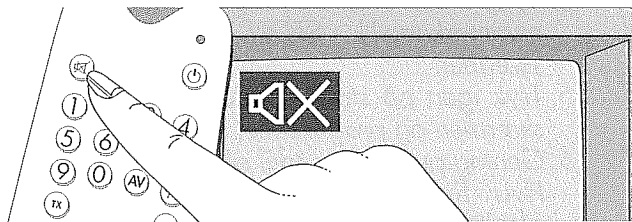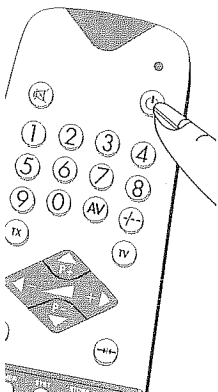Bemærk: Afbryd altid TV-apparatet på on/off knappen når TV-apparatet efterlades.



Frakobling af lyden


Lyden frakobles midlertidigt ved at trykke på  knappen. Tegnet  vil fremkomme på skærmen og lyden kobles fra. Ved at trykke på lydstyrke + eller  knappen tilkobles lyden.

INFO knap


Ved at trykke på denne knap, vil programnummer og OFF timer interval fremkomme i øverste venstre hjørne af skærmen. Efter kort tid vil det automatisk forsvinde.

Indstilling af kabelkanaler

1. Tryk to gange på MENU knappen på fjernbetjeningen. Den følgende MENU vil fremkomme på skærmen.

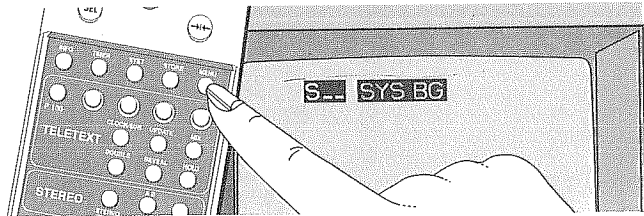

2. Indtast tallet på den ønskede kabelkanal ved at bruge nummertastaturet på fjernbetjeningen.
3. For at gemme denne kabelkanal til det ønskede program, tryk først på STORE knappen og derefter på det ønskede programtal. Tryk på STORE knappen igen. STORE på skærmen vil skifte til grøn og det valgte tal vil fremkomme på skærmen. Når programtallet forsvinder er kanalen gemt i det valgte program

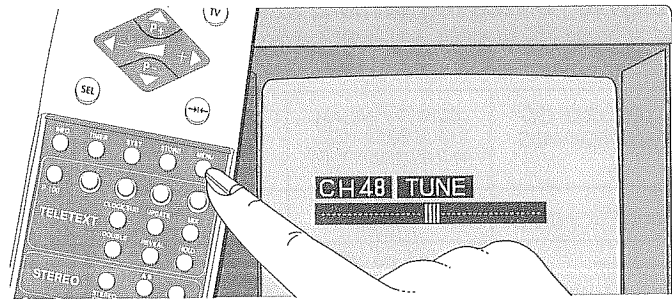

Finindstilling

Det kan blive nødvendigt at finindstille fjernsynsapparatet hvis man ønsker en optimal modtagelse, hvis dette er tilfældet skal man gøre følgende:

1. Tryk på MENU knappen tre gange, således at MENU som vist ovenfor fremkommer på skærmen.
2. Benyt lydstyrke +/- knappen til at få det bedst mulige billede
3. For at gemme dette billede tryk på STORE knappen
4. Tryk på det relevante programtal (f.eks. BBC1 programknap 1)
5. Tryk på STORE knappen igen. Symbolet STORE vil blive grønt på skærmen.



Programgenkald

Ethvert program kan genkaldes ved at trykke på programknapperne. Når det ønskede programnummer er to cifret tryk da "-/--" knappen og dernæst de to og dernæst kanalnummeret f.eks. (01=nummer)

Lydstyrke-, billede- og stereovalg

Ved at bruge SEL knappen, kan hvert forvalg vælges ifølge nedenstående tabel. Ved at bruge lydstyrke + eller-knappen kan alle forvalg justeres efter ønske.

LYDSTYRKE OG BILLEDFORVALG	STEREO / NICAM MODELLER MED HOVEDTELEFONER	STEREO / NICAM MODELLER	MONO MODELLER
FARVEKONTRAST	Tryk på SEL 1 gang	Tryk på SEL 1 gang	Tryk på SEL 1 gang
FARVE	Tryk på SEL 2 gang	Tryk på SEL 2 gang	Tryk på SEL 2 gang
KONTRAST	Tryk på SEL 3 gang	Tryk på SEL 3 gang	Tryk på SEL 3 gang
HT HOVEDTELEFON	Tryk på SEL 4 gang		
LYDSTYRKE	Tryk på SEL 5 gang	Tryk på SEL 4 gang	Tryk på SEL 4 gang
BALANCE	Tryk på SEL 6 gang	Tryk på SEL 5 gang	
BAS	Tryk på SEL 7 gang	Tryk på SEL 6 gang	
TREBLE	Tryk på SEL 8 gang	Tryk på SEL 7 gang	

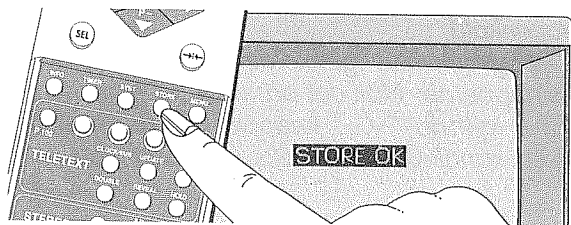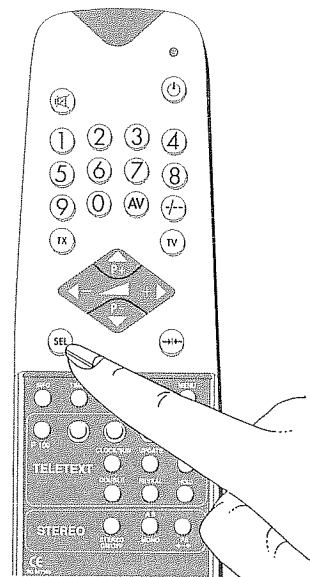


Tryk på STORE knappe for at gemme de ønskede billeder. STORE menuen vil fremkomme på skærmen, tryk på $\rightarrow|<$ normaliseringsknappen og dernæst STORE knappen. Symbolet STORE OK bliver grønt på skærmen og programnummeret vil fremkomme. Når programnummeret forsvinder er det ønskede billedniveau gemt. Disse billedniveauer er normale for alle programmer.

Individuel lydstyrke justering

Dette TV har 2 forskellige kontrollydsystemer. Det ene er individuelt tilknyttet hvert program og det andet indvirker på alle programmer.

Tryk fire gange på menuknappen. Den individuelle lydstyrkeniveau menu fremkommer på skærmen. For at justere det individuelle lydstyrkeniveau benyt + og -

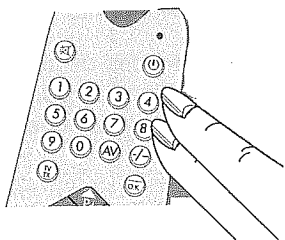

knapperne. Dette lydstyrkeniveau er individuelt for hvert program. For at gemme dette niveau trykkes der på STORE knappen. Indtast programnummeret og tryk på STORE knappen igen. Symbolet STORE vil blive grønt. Når programnummeret forsvinder er det individuelle lyd-niveau gemt.


Normalisering

Når man trykker på denne knap vender lyd- og billedforvalg tilbage til forvalgsniveauet.

Sleep Timer

TV- apparatet kan slukkes i intervaller af 30, 60, 90, eller 120 minutter. Tryk på TIMMER knappen for at vælge "Sleep Timmer" funktionen.

Tryk på samme knap for at vælge den ønskede "off time". Symbolet "on screen" vil dernæst forsvinde. Når dette tidsinterval er gået vil fjernsynet skifte til stand-by.

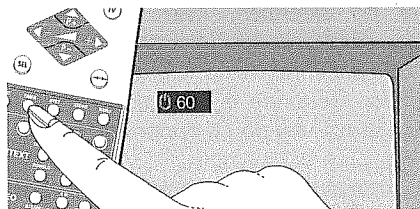

TELETEKST

Alt efter model kan TV-apparatet leveres med teletekst. Teletekst er en nyhedsog informationskilde, som er til rådighed på adskillige programkanaler. Det gør det muligt, at få informationer om blandt andet internationale begivenheder, ferier, shopping og selv en lokal vejrudsigt. Teletekstens signal er kombineret med et sendesignal som giver Dem Deres programmer. For at give det bedste resultat, anbefaler vi at bruge en antenne. Dårlig modtagelse vil enten forhindre at teleteksten kan modtages eller også forårsage fejl i tekstdisplay'et på skærmen, f.eks. ord der mangler fra sætninger eller bogstaver, der mangler i ord. Selv med god modtagelse kan der forekomme fejl, men disse går i sig selv efter få sekunder. Sådanne fejl er sædvanligvis snarere tegn på fejlmotagelse end fejl på TV-apparatet.

Tryk på TX knappen på fjernbetjeningen. Det vil ændre billedfunktionen til Teletekst. Sørg for at den kanal De er på, kan sende Teletekst. Når TV-knappen er trykket ned, kommer billedfunktionen tilbage.


Sidevalg


Indtast de tre sidetalnumre efter Deres valg ved at bruge programnumrene på fjernbetjeningen. Det valgte sidenummer vil fremkomme i øverste venstre hjørne af siden. Hvis denne side ikke bliver sendt vil displayet vise PAGE XXX IS NOT AVAILABLE (siden kan ikke vises)

Index

Tryk på P100 knappen for at komme tilbage til den foregående index side.

Alt afhængig af den måde informationen sendes af hver kanal, kan det blive nødvendigt at trykke mere end én gang på denne indexknap for at komme tilbage til hoved index siden. (side 100)

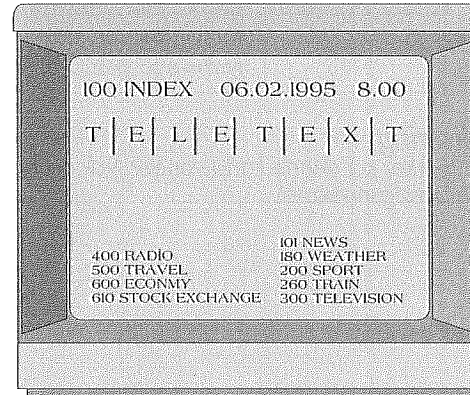

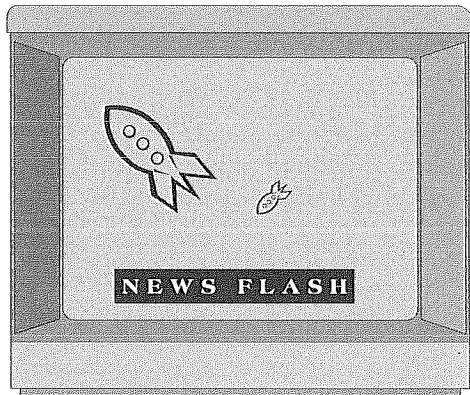

OPDATERING


Denne knap gør det muligt at "rense" teksten og komme tilbage til et TV-program

Når siden er lokaliseret, vil TV-apparatet vise det sidenummer det søger efter. Når siden er fundet, trykkes på opdateringsknappen for at vende tilbage til den side De ønskede.

Når en opdateret nyhed kan modtages, vil de opdaterede nyheder fremkomme på de normale TV-programmer. Tryk på opdateringsknappen for at få nyhedsinformationerne til at forsvinde. Opdaterede nyheder vil fremkomme igen når nyhederne skifter.


Alarmside

Nogle teletekstprogrammer sender en alarmside. Vælg denne side, som står på skærmen og indstil derefter alarmeren. Når denne tid kommer, fremkommer der en advarsel på skærmen.

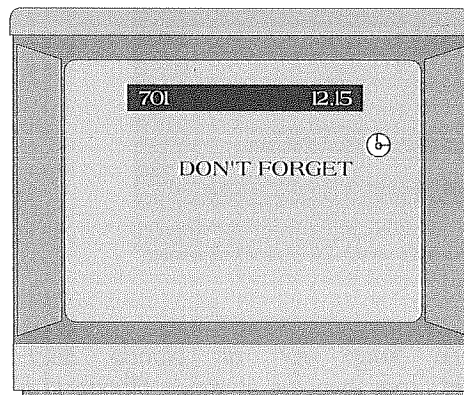

Fordobling

De øverste og nederste halvdele af siden vil udvides til dobbelt højde når der gentagne gange bliver trykket.

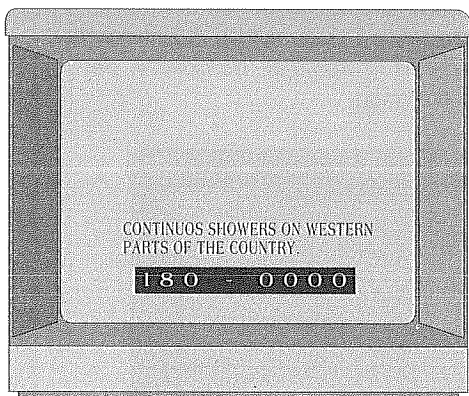

Mix

Tryk på denne knap for at blande tekst-og billedinformationer. Tryk igen for at vende tilbage til fuld teletekstsider.

Afsløring

En teletekstsider indeholder nogle gange skjult information, for eksempel i en quiz eller en gåde/spil. Tryk på denne knap for at vise den skjulte information.

Ur/Sub

Denne knap har to funktioner

For det første et ur, som bliver sent konstant imens kanalen bliver sendt. Darnæst har nogle tekster sideudevidelser eller subsider, som indeholder yderligere informationer. Disse kan ses ved at indtaste fire talnumre ved at benytte det numeriske tastatur.

Det kan tage nogen tid inden man automatisk kan skifte subsiderne for at nå den underside man ønsker. Det er derfor muligt at komme ind på den ønskede subsider og fortsætte med at se det normale program indtil den korrekte subsider er fundet ved at bruger ur/sub knappen igen. For at komme tilbage til normal tekstfunktion trykkes på ur/sub knappen igen.

Stop

Denne knap gør det muligt at "holde" nogle sider af teletekst information. Tryk igen for at aflyse "hold" og for at gå til næste side.




Hurtig tekst


De farvede knapper bruges til hurtig tekst. Når man har valgt teletekst vil adskillige titler fremkomme nederst med farvet tekst. Ved at trykke på en af de fire farveknapper kan man nå direkte frem til den ønskede side uden at skulle vælge side ved hjælp af det numeriske tastatur.


Nicam Digital Stereo (kun Nicam modeller)

TV-apparatet kan være udstyret både med NICAM og Analog stereo (A2) NICAM digitalsystemet giver en kvalitets stereolyd i lighed med en en CD. TV-apparatet vil automatisk skifte til NICAM når dekoderen opfanger et NICAM stereosignal og symbolet "STEREO" vises på skærmen.

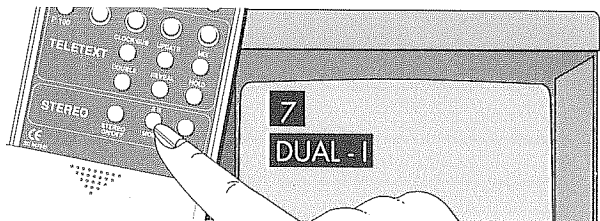


Rumlyd

Denne funktion giver indtryk af at øge afstanden mellem højre og venstre højttaler, for at opnå en special akustisk effekt. Man kan kun opnå rumlyd, hvis der bliver sendt i stereo. Ved at trykke på \leftarrow PS \rightarrow knappen bliver denne funktion aktiveret og tegnet  fremkommer nær ved stereotegnet. Funktionen forsvinder igen ved at trykke på denne knap.

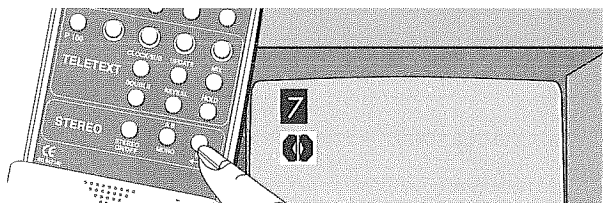

Pseudo stereo

Ved at trykke på \leftarrow PS \rightarrow knappen kan man høre monolyd med stereo effekt. Når denne funktion bliver aktiveret fremkommer  symbolet under programnummeret.

To sprog

Nogle programmer bliver sendt på to forskellige sprog istedet for stereolyd. Brug "AB" knappen for at skifte fra sprog til sprog.

RVICE TIPS

De ringer for at få hjælp. Undersøg selv (V) i det nedenstående skema for bølger og løsninger.

SINTOMAS	SOLOCIONES	Verifique si el interruptor general se encuentra en "ON"	Pruebe otro canal. Si es correcto el problema es de la Emisora	Verifique la conexión de antena al televisor	Verifique el cable de antena Y/O La antena	Reorienté la antena	Interferencia local por aparato vecino	Ajuste la sintonía fina	Ajuste el brillo	Ajuste el contraste	Verifique si la emisora emite en color	Ajuste el color	Verifique o cambie las pilas del mando a distancia	Desconecte el TV por el interruptor general Y conéctelo de nuevo	Desconecte el bloque de niños
imagen, sin sonido		X	X	X	X			X							
ido mal, imagen bien			X			X		X							
gen mal, sonido bien			X	X	X	X		X	X						
gen Débil			X	X	X	X		X							
gen borrosa			X		X	X		X							
le imagen			X	X	X	X		X							
as en imagen			X		X	X	X	X							
gen distorsionada			X		X	X		X							
epción doble en algunos canales			X	X	X	X	X	X							
ras horizontales					X	X	X								
gen se desplaza verticalmente			X		X	X	X								
or débil			X	X	X	X	X	X	X	X			X		
color			X	X	X	X		X			X	X			
ndo a distancia no funciona													X	X	
acepta ninguna orden														X	
texto inestable														X	
sintoniza															X

TEKNISKE DATA

- Netspændings område : 140-270 VAC, 50/60 Hz
- Forbrug : 75 watt (max) 14", 15"
95 watt (max) 20", 21"
(mono modeller)
110 watt (max) 20", 21"
(stereo modeller)
135 watt (max) 25", 28"
- Maks. lydeffekt : 3 eller 4 watt (RMS) mono modeller
2X7 watt (RMS) 20", 21" stereo modeller
2X10 watt (RMS) 25", 28" (modeller)
- Højtaleringpedans : 8 ohm (Mono)
4 ohm pr. kanal (stereo)
- Lydmodtagelse : Mono-Stereo eller tosproget
NICAM (Afhængig af model)
- TV system : kun PAL I
- Billedrørs omfang : 14" (37cm), 20" (51cm), 21" (55cm),
25" (63cm), 28" (70cm),
- Modtagende kanaler : VHF Bånd 1 kanaler 2-4 Kun Irland (±) #
VHF Bånd III kanaler 5-12. Kun Irland (±) #
(CATV) kanaler S1-S41
UHF Bånd kanaler 21-69. Kun England
- Udvendige højtaleres Impedans : Bemærk: På modeller hvor der findes
udvendige højtalerbøsninger, må
højtalere, der forbindes hertil have 16
OHM. Hvis højtalere med en anden
værdi bliver benyttet vil de ødelægge
lydudgange på TV-apparatet.

